



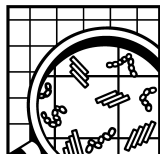

# DIWA-Bac

Aluseline desinfitseeriv puhastusaine kontsentraat

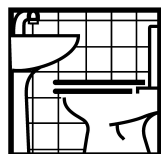

Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.

**Biotsiidi reg nr : 0015/04**

**Toimeained:**

**C12-18-alküüldimetüül-bensüülammooniumkloriid 4,7%**

**Didetsüüldimetüülammooniumkloriid 4,7%**

**KASUTUSALA:** TL 2 desinfektsioonivahendid ja algtsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul: tooted, mida kasutatakse pindade, materjalide, sisseseade desinfitseerimiseks ja mis ei puutu otseselt kokku toiduainete või söödaga. Kasutusala on muu hulgas niisked ruumid, kliimaseadmed ning seinad ja põrandad era-, avalikes ja tööstuspiirkondades ning muudes ametialaseks tegevuseks mõeldud piirkondades.

**TL 4** Tooted, mida kasutatakse inimeste ja loomade toiduainete või sööda tootmise, transpordi, ladustamise või tarbimisega seotud sisseseade, mahutite, söögitarvete, pindade või torustiku desinfitseerimiseks.

**OMADUSED:** Aluseline desinfitseeriv pesuaine. Väga heade pesemise omadustega, eemaldab hästi rasvast mustust, pinnale kinnitunud vana mustust. Toode on vahutav, lõhnaainevaba, sobib kasutada suhkruköögis ja toiduainete tööstuses seadmete ja pindade pesuks. Samuti sobib kasutada niiskete ja muude ruumide desinfitseerivaks pesuks pindadel, mis taluvad aluselist pesuainet pH-ga 12-13 (roostevaba teras, kahhel-, fajanss-, plast-, puitpinnad jm.). Eemaldab ebameeldivad lõhnad.

**Efektiivsustestide tulemused erinevate standardite järgi:**

**EN1276** – Bakterid, mustad tingimused – *Pseudomonas aeruginosa* 2% 5 min  
*Staphylococcus aureus* 2% 5 min  
*Enterococcus hirae* 2% 5 min  
*Escherichia coli* 2% 5 min  
*Salmonella typhim* 2% 5 min  
*Listeria monocytogenes* 2% 5 min  
*Campylobacter jejuni* 2% 5 min

**EN1650** – Pärmid ja seened , mustad tingimused – *Aspergillus brasiliensis(niger)* 2% 15 min  
*Candida albicans* 2% 5 min

**EN13697** – Bakterid, mustad tingimused – *Pseudomonas aeruginosa* 2% 5 min  
*Staphylococcus aureus* 4% 5 min  
*Enterococcus hirae* 2% 5 min  
*Escherichia coli* 2% 5 min

seened ja pärmid, mustad tingimused - *Aspergillus brasiliensis (niger)* 4% 15 min  
*Candida albicans* 2% 5 min

**EN14476-** Viirused , mustad tingimused-*Adenovirus non-enveloped* 4% 5 min  
*Poliovirus non-enveloped* 4% 5 min  
*Murine norovirus non-enveloped* 4% 5 min  
*Coronavirus SARS-CoV2- delta variant enveloped* 4% 5 min

**PAKEND:** 5 l plastkanister

**KASUTAMISJUHEND:** Vastavalt soovitud standardile lahjendada DIWA-Bac sooja (40°-45°C) veega 2-4%-liseks

lahuseks ning mikrobioloogilise puhtuse saavutamiseks lasta pesuainel mõjuda vastavalt eeltoodud testide tulemustele 5-15 min. Peale pesemist tuleb kõik toiduainetega kokkupuutuvad pinnad korralikult loputada puhta veega, lokaalsed tööpinnad pühkida loputamise eesmärgil puhta veega niisutatud lapiga 2 korda.

**KOOSTIS:** Katioonsed pindaktiivsed ained 5-15% , mitteioonsed pindaktiivsed ained 15-30%, naatriumhüdroksiid 5-15%, MEA<5%, kompleksimoodustajad <5%.

Toote pH 13,6  
kasutuslahuse pH 12,3

**ETTEVAATUSABINÕUD:** Söövitab nahka, silma sattumisel võib põhjustada silmakahjustusi, allaneelamisel kahjulik, sissehingamisel võib ärritada hingamisteid. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Silma sattumisel loputada otsekohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Allaneelamisel pöörduda arsti poole. Võib söövitada metalle, vältida kokkupuudet kergmetallidega.

**PAKEND & KESKKOND:** Polüetüleenist tühjad ja loputatud pakendid on taaskasutatavad. Transpordipakend on taaskasutatav lainepapp ja polüetüleenkile. Mürgine veeorganismidele, vältida kontsentraadi sattumist keskkonda. Tutvuda ohutuskaardiga.

05/2025